Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Conecte el dispositivo al PC utilizando un cable USB.
3. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el PC para iniciar Samsung Kies.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

SAMSUNG

GT-S5367

manual del usuario

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no se hará responsable por problemas de rendimiento e incompatibilidades provocadas por configuraciones de registro editadas o software del sistema operativo modificado. El intento de personalizar el sistema operativo podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y otros contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los íconos que verá en este manual:

Advertencia: Situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: Situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: Páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (indica que debe "consultar la página 12")

→ **Seguido de**: El orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Acerca del teléfono** (representa **Config.**, seguido de **Acerca del teléfono**)

[ ] **Corchetes**: Teclas del dispositivo; por ejemplo: [▤] (representa la tecla de menú)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.

- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. CS Headphone y WOW HD technologies son incorporados bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Armado 10

Desembalaje 10
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 10
Carga de la batería 12
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 14
Adjuntar una correa de mano (opcional) 17

Inicio 18

Encendido y apagado del dispositivo 18
Presentación del dispositivo 19
Usar la pantalla táctil 23
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 24
Presentación de la pantalla de inicio 24
Acceder a las aplicaciones 27
Personalizar su dispositivo 29
Escritura de texto 34
Descarga de aplicaciones de Android Market 37
Descarga de archivos de la web 38
Sincronización de datos 39

Comunicación 41

Llamadas 41
Llamada perdida 45
Mensajería 46
Google Mail 48
Correo 50
Talk 52

Social Hub 53

Entretenimiento 54
Cámara 54
Galería 61
MobileTV 63
Música 65
Radio FM 68

Información personal 72
Contactos 72
Calendario 76
Notas 78
Grabadora de voz 79

Web 80
Internet 80
Mapas 83
Latitude 84
Sitios 85
Navegación 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 89
Noticias y tiempo 89

Conectividad 91
Bluetooth 91
Wi-Fi 93
Compartir redes móviles 95

GPS 96
Conexiones a PC 97
Conexiones VPN 99

Herramientas 101

Reloj 101
Calculadora 102
Descargas 102
Buscar 103
Mis archivos 103
Quickoffice 104
Herramientas de SIM 105
Administrador de tareas 106
Manual del usuario 106
Búsqueda de voz 107

Configuración 108

Acceso al menú Configuración 108
Conexiones inalámbricas y red 108
Configuración de llamadas 110
Sonido 111
Pantalla 111
Ubicación y seguridad 112
Aplicaciones 113
Cuentas y sincronización 114
Privacidad 115
Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono 115
Idioma y texto 115
Entrada y salida de voz 118

Accesibilidad 118
Fecha y hora.....119
Acerca del teléfono 119

Solución de problemas 120

Precauciones de seguridad 126

Índice 137

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles podrán variar según su región o proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Power off** → **OK** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

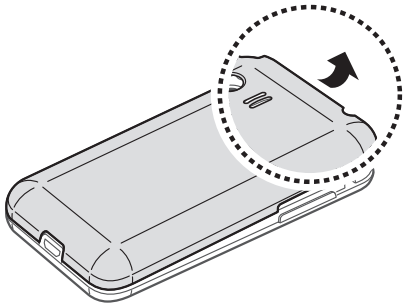

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

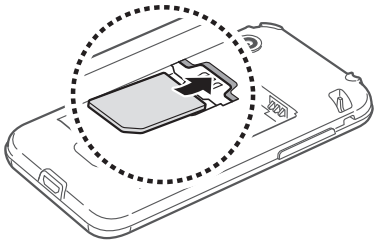

4 Inserte la batería.

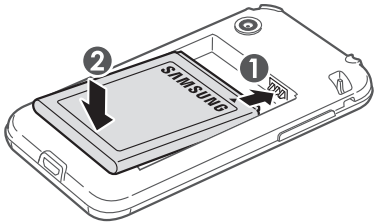

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

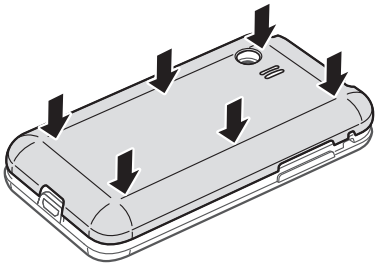

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado o si lo conecta al PC con un cable USB.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

› Cargar con un cargador

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

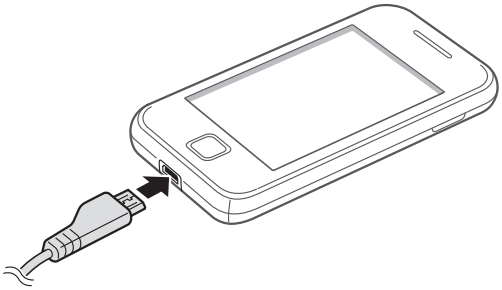

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma de energía.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la toma mientras esté en uso.

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifuncional.

2 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y luego de la PC.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta sdcard.

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

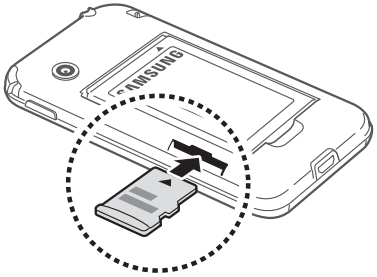

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1 En la pantalla de inicio, seleccione ⊞ → **Config.** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar**.

2 Quite la cubierta trasera.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Retire la tarjeta de memoria.

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione ⊞ → **Config.** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

1 Quite la cubierta trasera.

2 Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

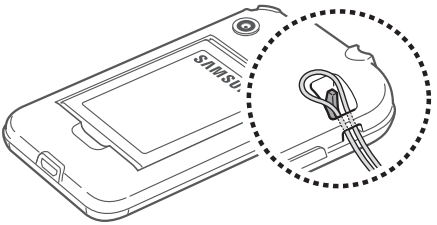

3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y después seleccione **Power off** → **OK**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el modo de vuelo. Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Flight mode**.

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

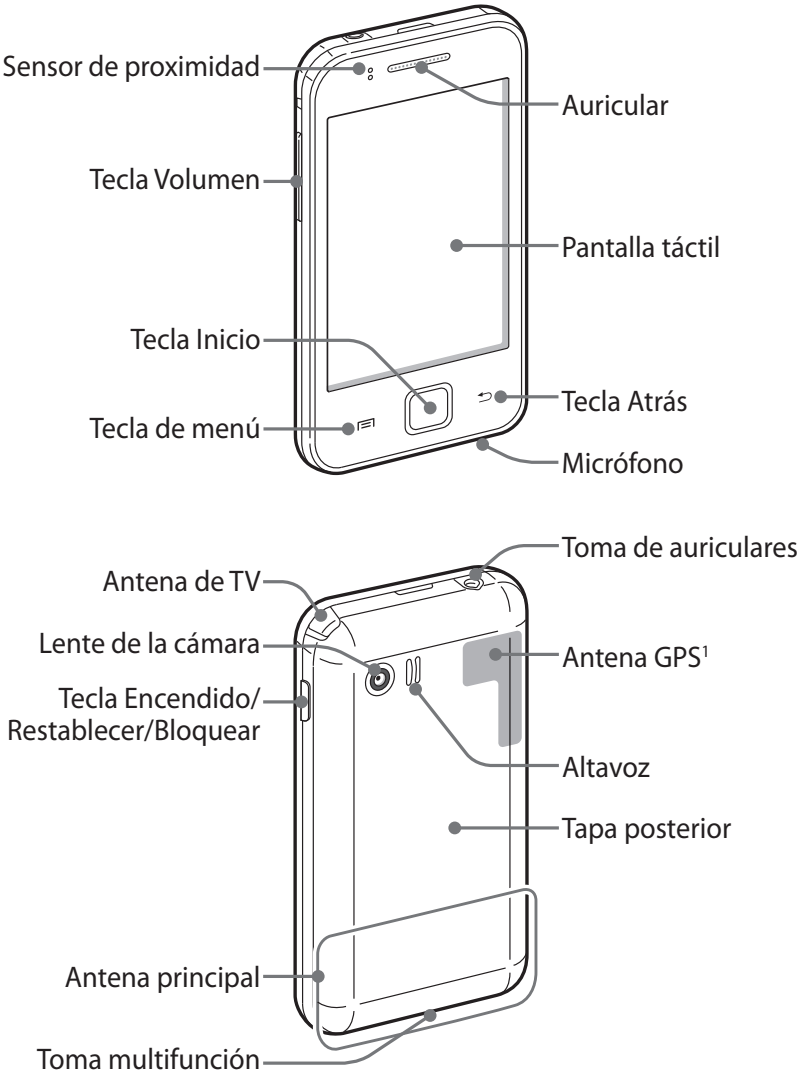

1. No toque ni cubra el área que rodea a la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

› Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ Restablecer[1]/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (mantenga la tecla pulsada durante 8 a 10 segundos y luego suéltela); bloquear la pantalla táctil.
	Menú	Permite abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual; en la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google (manteniéndola presionada); abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones (manteniéndola presionada).
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (manteniéndola presionada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo comete errores graves, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Puntos de acceso Wi-Fi abiertos disponibles
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectados
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la web
	Cargando datos
	Descargando datos

Icono	Definición
	Desvío de llamadas activado
	Conectado con un PC
	Anclaje USB activado
	Anclaje Wi-Fi activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio activado
	Modo Vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida en segundo plano
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.

- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.
- Pellizco: Coloque dos dedos separados y júntelos.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, presione la tecla Encendido. Para desbloquear, active la pantalla presionando la tecla Encendido o la tecla Inicio, y después desplace la ventana con el dedo rápidamente.

Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 31

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver los iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones y otros elementos.

La pantalla Inactiva cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

› Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

1. Presione [▭] → **Añadir** o mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio.
2. Seleccione la categoría del elemento → un elemento:
   - **Widgets**: Permite añadir widgets a la pantalla de inicio.
   - **Atajos**: Permite añadir atajos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.
   - **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
   Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el elemento aparezca en color rojo, suéltelo.

› Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, tales como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de notificaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 94
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 91
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**/**Vibración**: Permite activar o desactivar el modo de Vibración.
- **Rotación auto.**: Permite activar o desactivar la rotación automática.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

› Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

1 En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Editar**.
También puede colocar dos dedos en la pantalla y juntarlos para pasar al modo Editar.

2 Añada o retire paneles utilizando las siguientes funciones:
- Para retirar un panel, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
- Para añadir un panel nuevo, seleccione ⊕.
- Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.

3 Cuando haya terminado, presione [⮌].

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

1 En la pantalla de inicio, seleccione ⊞ para acceder a la lista de aplicaciones.

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla.

También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse hasta la pantalla que corresponda directamente.

3 Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.
- Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo presionado el icono de la aplicación en la lista. Puede mover el icono a la ubicación que desee en la pantalla de inicio.

4 Presione [⮌] para regresar a la pantalla anterior; presione la tecla de Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también gira automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Rotación auto.**

› Organizar las aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

1. En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.
2. Mantenga presionada una aplicación.
3. Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.
   Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla. También puede mover las aplicaciones más utilizadas junto a ⌂.
4. Presione [▤] → **Guardar**.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga presionada la tecla de Inicio para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
2. Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas** → **Aplicaciones activas**.
   Se muestra la lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
2. Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin**.
   Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

Personalizar su dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Definir la fecha y la hora actuales

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Fecha y hora**.
2. Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Selección audible**.

› Ajustar el volumen de la melodía

Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía.

› Cambiar al modo Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Teclado** y luego mantenga presionado **#**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y seleccione **Sonido**.
- Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Perfil Silencioso**.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el modo Silencioso. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Vibración del teléfono** → **Siempre** o **Sólo en perfil Silencioso**. Cuando cambie al perfil Silencioso, aparecerá en lugar de .

› Cambiar la melodía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Tono de llamada de voz**.
2. Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Aceptar**.

› Activar la animación para el cambio de ventanas

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Fondo de pantalla** → una opción.
2. Seleccione una imagen.
3. Si seleccionó una imagen en la Galería, seleccione **Save**.

   Si seleccionó un fondo de pantalla en movimiento, seleccione **Set wallpaper**.

   Si seleccionó una imagen de fondo de pantalla, seleccione **Set wallpaper** → **Save**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
3. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil activando la función de bloqueo de pantalla. Su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o bloquee la pantalla táctil.

- Si olvidó su código de desbloqueo, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Lea las instrucciones en pantalla y observe los patrones de ejemplo. Luego seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos y seleccione **Continue**.
4. Dibuje el patrón nuevamente patrón para confirmar y seleccione **Confirm**.

Definir un código PIN de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar la función Busca mi móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el dispositivo, la función Localizar mi móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Alerta de cambio de tarjeta SIM**.
2. Lea los términos y condiciones, seleccione la casilla de verificación junto a **I accept all the terms above**, y seleccione **Accept**.
3. Seleccione **Iniciar sesión**, ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung, y seleccione **Iniciar sesión**.

   Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Registrar**.
4. Seleccione **Destinatarios del mensaje de alerta**.
5. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung nuevamente y seleccione **Aceptar**.
6. Introduzca un número de teléfono incluido el código del país (con **+**).
7. Introduzca el mensaje de texto para enviar a los destinatarios.
8. Seleccione **Realiz.**

› Activar el ahorro de energía

Esta función permite preservar la batería, reduciendo el tiempo de conexión Web a un mínimo cuando no utilice el dispositivo. Incluso podrá desactivar la conexión de datos móviles para aumentar el nivel de ahorro de batería.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **EnergySaver**.
2. Seleccione **Save battery mode** → **OK**.

Escritura de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 115

› Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga pulsado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → un tipo de teclado (Swype o Samsung).

› Introducir texto con el teclado Samsung

1 Seleccione ⚙ → **Tipos de teclado** y seleccione un método de entrada de texto.

Puede seleccionar uno de los métodos de entrada (QWERTY o teclado tradicional) o métodos de entrada manuscrita.

2 Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

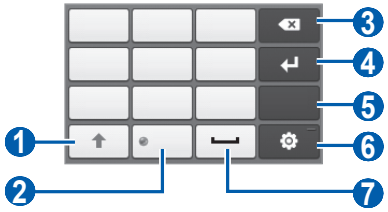

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar al modo T9.

Número	Función
❸	Permite borrar la entrada.
❹	Permite iniciar una nueva línea.
❺	Permite cambiar al modo Numérico.
❻	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado (manteniéndola presionada).
❼	Permite insertar un espacio. Las funciones de esta tecla pueden variar según su proveedor de servicios.

› Introducir texto con el teclado Swype

1 Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.

2 Continúe hasta que complete la palabra.

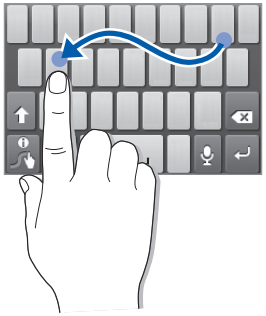

3 Levante el dedo en el último carácter.

4 Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ⎵ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.

5 Repita los pasos del 1 al 4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres que figuran en la mitad superior de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparece la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

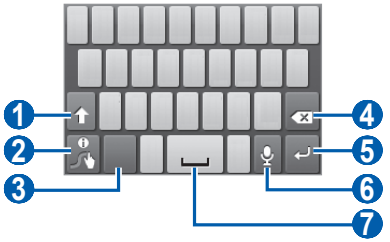

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla Swype; abrir la información de ayuda (manteniéndolo pulsado).
3	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
7	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor sobre el texto que desea copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione o .
4. Arrastre o para seleccionar el texto que desee.
5. Seleccione para copiar, o para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
6. En otra aplicación, coloque el cursor donde desea copiar el texto.
7. Seleccione → para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Android Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android.

Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna. Para guardar los archivos en la tarjeta de memoria, conecte su dispositivo a un PC y cópielos de la memoria interna a la tarjeta de memoria.

› Instalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

› Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de inicio de Android Market, presione [▤] → **My Apps**.
2. Seleccione el elemento que desea borrar.
3. Seleccione **Desinstalar...** → **Aceptar**.

Descarga de archivos de la web

Los archivos descargados de la web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la web,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de sitios web que no sean Android Market, deberá seleccionar **Config.** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos** → **Aceptar**.

Sincronización de datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y realizar una copia de seguridad o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la web. Si se realiza una modificación en la web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Configurar una cuenta de servidor

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

› Activar la sincronización automática

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

› Sincronizar datos de manera manual

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione [▤] → **Sincronizar ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar o responder una llamada

Puede usar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

- Cuando active el sensor de proximidad, su dispositivo se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil para evitar entradas accidentales mientras sostenga el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 111
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede inerferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Teclado**, e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione para realizar una llamada.
3. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 72
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, seleccione → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Cuando el dispositivo esté sonando, pulse la tecla de Volumen para solenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Llamar a un número internacional

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Teclado**, y mantenga presionado **0** para insertar el caracter +.

2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione para marcar.

› Utilizar un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas con las manos libres:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar las opciones durante una llamada

Puede usar las siguientes opciones mientras una llamada está en curso:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir llamada** y luego marque un número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, arrastre fuera del círculo grande cuando escuche el tono de llamada en espera. El dipositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado de marcación**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (conferencia), realice o responda una segunda llamada y seleccione **Multiconferencia** cuando se conecte con el interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

› Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de notificaciones y seleccione la notificación de llamada perdida.

› Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío de llamadas.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes de manera automática, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Configuración de llamadas** → **Números M. Fijo** → **Activar M. Fijo**.
2. Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada los contactos que se utilizarán en el modo FDN.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Configuración de llamadas** → **Desvío de llamadas**.
2. Seleccione una condición.
3. Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

   Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Registros**.
2. Presione [▤] → **Ver por** → una opción para ordenar los regisros de llamada.

Desde los registros de llamadas, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente a un contacto desplazándolo rápidamente hacia la izquierda o derecha.

3. Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda.

Llamada perdida

Si pierde una llamada mientras el dispositivo está apagado, recibirá un mensaje con la información del llamante por parte del servicio de llamadas no recibidas de su proveedor de servicios.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Unreceived Calls**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Mensajería

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .
2. Seleccione **Nuevo mensaje**.
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca los números de teléfonos manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione números de teléfono de las listas seleccionando opciones bajo el campo de destinatario.
4. Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca el texto de su mensaje.
   Para insertar emoticones, presione [▭] → **Insertar emoticón**.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .
2. Seleccione **Nuevo mensaje**.
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca los números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione números de teléfono o direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando opciones bajo el campo de destinatario.

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

4 Presione [▤] → **Añadir asunto** e introduzca un asunto para el mensaje.

5 Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca el texto de su mensaje.
Para insertar emoticones, presione [▤] → **Insertar emoticón**.

6 Seleccione y añada un elemento.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un vídeo o un archivo de sonido.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .
Sus mensajes se agrupan en cadenas de mensajes según contactos, como en un sistema de mensajería.

2 Seleccione un contacto.

3 Para un mensaje multimedia, seleccione un mensaje para ver sus detalles.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Teclado** y luego mantenga presionado **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Google Mail™ al Buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla de Buzón de entrada. En la barra de título, se muestra el número total de mensajes sin leer; y los mensajes sin leer se muestran en negrita.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Este menú de Google Mail puede llevar una etiqueta distinta en función del proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Presione [▤] → **Redactar**.
4. Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
5. Introduzca un asunto y un mensaje.
6. Para adjuntar un archivo de imagen, presione [▤] → **Adjuntar** → un archivo.
7. Seleccione ▭ para enviar el mensaje.

› Ver mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder el mensaje, seleccione .
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardarlo en su tarjeta de memoria, seleccione **Descarga**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para borrar el mensaje, seleccione **Suprimir**.
- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione o .

› Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar su correo electrónico añadiendo etiquetas a los mensajes. Puede clasificar los mensajes mediante el filtro de etiquetas.

Agregar una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla de Buzón de entrada, mantenga pulsado un mensaje.
2. Seleccione **Cambiar etiquetas**.
3. Seleccione la etiqueta que desea agregar y seleccione **Aceptar**.

Filtrar mensajes

1. En la bandeja de entrada, presione [] → **Ir a etiquetas**.
2. Seleccione la etiqueta de los mensajes que desea ver.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales tales como Google Mail y Yahoo) o **Config. manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione una cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Presione [▤] → **Escribir**.
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con un punto y coma.
   - Seleccione direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando opciones bajo el campo de destinatario.

4 Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.

5 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

7 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un vídeo o un archivo de sonido.

No es posible adjuntar archivos protegidos por Administración de Derechos Digitales (DRM).

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la bandeja de salida hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.

2 Presione [▤] → **Actualizr** para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder el mensaje, presione [▤] → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otros contactos, presione [▤] → **Reenviar**.

- Para eliminar el mensaje, presione [▤] → **Eliminar**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, presione [▤] → **Mover a carpeta**.
- Para cargar imágenes del mensaje, presione [▤] → **Show pictures**.
- Para cambiar el tamaño del texto, presione [▤] → **More** → **Text size**.
- Para añadir la dirección de correo electrónico a la agenda, presione [▤] → **More** → **Add to Contacts**.
- Para guardar el mensaje como un evento, presione [▤] → **More** → **Save in Calendar**.
- Para ver un archivo adjunto, arrastre la pantalla hacia abajo y selecciónelo. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione 💾.

Talk

Aprenda a chatear con sus amigos y su familia mediante Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Agregar amigos a la lista de amigos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk a la vez.
2. Presione [▤] → **Agregar amigo**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación por chat

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.
3. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.
   Para insertar emoticones, pulse [▤] → **Más** → **Insertar ícono gestual**.
4. Para alternar entre conversaciones por chat activas, presione [▤] → **Modificar chats**.
5. Para finalizar la conversación, presione [▤] → **Finalizar chat**.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para servicios de redes sociales (SNS), correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario. Visite socialhub.samsungapps.com para obtener más detalles.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.
2. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 320 x 240 píxeles.

Para utilizar esta función, primero debe insertar una tarjeta de memoria.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- Toque la pantalla para ocultar o ver los iconos en el visor.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

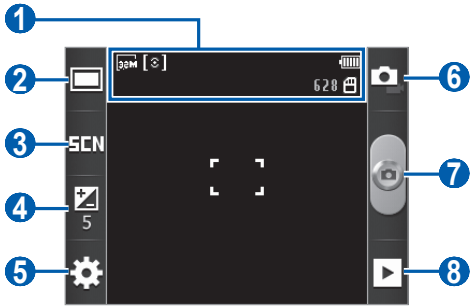

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • : Tipo de medición de la exposición • 628 : Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento
2	Permite cambiar el modo de disparo.
3	Permite cambiar el modo de escena.
4	Permite ajustar el brillo.
5	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
6	Permite cambiar a videocámara.
7	Permite tomar una fotografía.
8	Permite ver la última foto capturada.

4 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

Esta función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

5 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar una fotografía, seleccione ▶ para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede seleccionar o , o presionar la pantalla dos veces.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Compartir**.

- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar**.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Detección de sonrisa**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Enfoque el objetivo con la cámara y seleccione .
El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Panorámica**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar la primera fotografía.

6 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.
Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.

7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.

Opción	Función
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Medición de exp.	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar guías en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen tomada.
GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue en la Web. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.
Sonido de obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo de videocámara.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

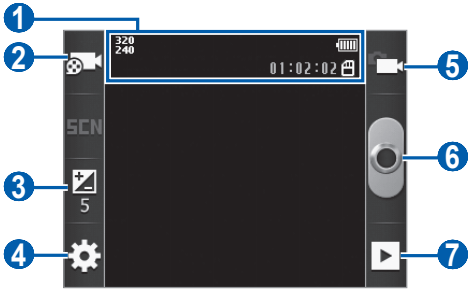

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • 320 240 : Resolución • 01:02:02 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento
2	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
3	Permite ajustar el brillo.
4	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Permite pasar a la cámara.
6	Permite grabar un video.
7	Permite ver el último video grabado.

5 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

Esta función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.

6 Seleccione ● para comenzar a grabar.

7 Seleccione ■ para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Luego de grabar videos, seleccione ▶ para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para reproducir un video, seleccione **Reproducir**.
- Para eliminar un vídeo, seleccione **Eliminar**.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ → 📹 para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.

Antes de grabar un video, seleccione → para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar guías en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar el video grabado.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en su tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	Extensión: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Extensión: 3gp, mp4, mkv • Códec: H.263, H.264, mpeg4

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Ver una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede presionar la pantalla dos veces.
- Para iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada, seleccione **Pres. de diap.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Menu** → **Share**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Menu** → **Delete**.
- Para utilizar funciones adicionales con una fotografía, seleccione **Menu** → **More** y utilice las siguientes opciones:
  - **Detalles**: Permite ver los detalles de la fotografía.
  - **Definir como**: Permite definir la fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto.
  - **Recortar**: Permite recortar una imagen de una fotografía.
  - **Girar a la izquierda**: Permite girar una fotogragía hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: Permite girar una fotogragía hacia la derecha.

› Reproducir un video

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.

2 Seleccione un video (con el icono) para reproducirlo.

3 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

4 Controle la reproducción con las teclas virtuales.

MobileTV

Aprenda a ver TV en el dispositivo y a personalizar la configuración del TV.

› Ver TV digital

1 Retire la antena de TV que se encuentra en la parte superior del dispositivo.

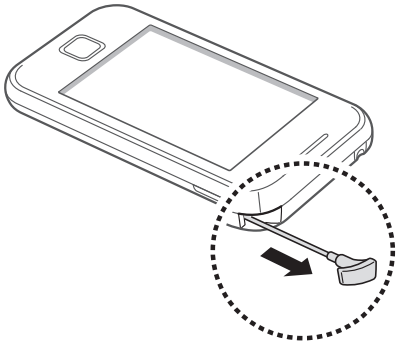

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **MobileTV**.

El dispositivo comenzará a buscar automáticamente los canales disponibles. Para recibir mejores señales, ajuste la antena del TV.

3 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

4 Seleccione un canal.

5 Controle el TV con los siguientes iconos:
- Para ajustar el volumen, seleccione .
- Para cambiar de canal, seleccione o .

Mientras mira TV, utilice las siguientes opciones:

- Para ver la programación del canal, presione [▤] → **Channel schedule**.
- Para capturar imágenes, presione [▤] → **Capture**. Para grabar videos, presione [▤] → **Record**. Las imágenes capturadas y los videos grabados se guardarán en **My TV Files**.
- Para configurar el TV de modo que se apague automáticamente, presione [▤] → **Sleep timer**.
- Para personalizar la configuración del TV, presione [▤] → **Settings**.

› Personalizar la configuración del TV

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **MobileTV**.

2 Mientras mira TV, presione [▤] → **Settings** para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Size	Permite seleccionar una proporción para la pantalla.
Brightness	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
Video recording format	Permite seleccionar un formato de archivo predeterminado para los videos grabados.
Caption	Permite seleccionar si desea activar o desactivar el texto en pantalla.
5.1 Channel	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales.
Sound Effect	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Audio Language	Permite seleccionar una opción de idioma para la salida de audio.

Opción	Función
Parental control age	Permite seleccionar un limite de edad para el control parental.
Parental control PIN code	Permite definir una contraseña para el control parental.
Etiquette mute	Permite activar o desactivar el sonido. Permite desactivar el sonido colocando el dispositivo boca abajo.
Ginga mode	Permite utilizar los servicios multimedia interactivos de Ginga mientras mira TV.
Ginga preferred orientation	Permite seleccionar una orientación para la interfaz del TV mientras utiliza los servicios interactivos.
Allow data connection	Permite definir si desea o no utilizar una conexión de datos mientras utiliza los servicios interactivos.

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Códec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)

Para utilizar esta función, primero debe insertar una tarjeta de memoria.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

› Añadir archivos de música a la tarjeta de memoria

Comience por transferir archivos a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 80
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 97
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 93
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 98

› Reproducir música

Luego de transferir archivos de música a la tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
2	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrando o tocando la barra.
3	Permite reiniciar la reproducción; permite retroceder (presionándola dos veces); retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
4	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Número	Función
❺	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
❻	Permite activar el modo Aleatorio.
❼	Permite abrir la lista de reproducción.
❽	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).

- Puede controlar el reproductor de música con un auricular: En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Presione el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.
- SRS CS Headphone™ proporciona una experiencia de sonido envolvente 5.1 superior a los auriculares o audífonos estándar al escuchar contenido de varios canales, como películas de DVD.
- WOW HD™ mejora considerablemente la calidad de reproducción del audio y brinda una experiencia de entretenimiento 3D dinámica, con bajos profundos y la claridad de alta frecuencia para obtener una nitidez en detalle.

› Usar la función Aleatorio Party

Al activar la función Aleatorio Party, su dispositivo selecciona y reproduce archivos de música de manera aleatoria.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Presione [▤] → **Activar aleatorio fiesta**.
3. Para desactivar la funcón Aleatorio Party, presione [▤] → **Desactivar aleatorio fiesta**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.

2 Seleccione una categoría → un archivo de música.

3 Presione [▤] → **Configuración**.

4 Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Canal 5.1	Permite definir si desea o no activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales al conectar un auricular.
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

› Escuchar la radio FM

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

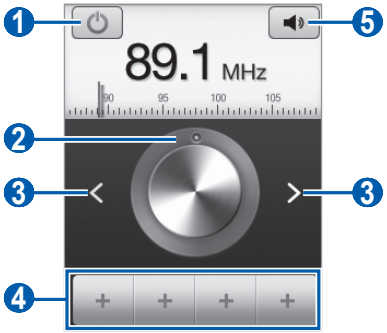

Número	Función
1	Permite apagar o encender la radio FM.
2	Permite sintonizar la frecuencia.
3	Permite buscar una emisora de radio disponible.
4	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.

› Guardar una emisora de radio de forma automática

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

3 Presione [▤] → **Buscar** → una opción de búsqueda.

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

› Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
4. Seleccione + para añadir la emisora de radio a la lista de favoritos.

Puede añadir un nombre para una estación de radio o eliminar una estación; mantenga presionada una estación de radio en la lista de favoritos y seleccione **Eliminar** o **Renombrar**.

› Personalizar los ajustes de la radio FM

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Región	Permite seleccionar la región.
Reproducción en 2˚ plano	Permite definir si se ejecutará la radio FM en segundo plano mientras otras aplicaciones estén en uso. Si esta funcón está activa, puede controlar la radio FM desde el panel de notificaciones.

Opción	Función
Mostrar ID de las frecuencias	Permite definir si se mostrará el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM; sólo están disponibles los ID de las emisoras que proporcionan esta información.
Frecuencia alternativa	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una estación de radio cuando la señal sea débil.
Desactiv. automática de Radio FM	Permite definir que la radio FM se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .
2. Seleccione .
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Teclado**.
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Seleccione **Añadir a Contactos** → .
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
5. Introduzca la información de contacto.
6. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
   También puede arrastrar su dedo a lo largo del índice a la derecha para desplazarse rápidamente en la lista.
3. Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione un número de teléfono.
- Para enviar un mensaje, seleccione **Mensaje**.
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- Para editar la información de contacto, presione [▤] → **Editar**.
- Para definir el contacto como favorito, seleccione ☆ en la parte superior derecha de la pantalla.

› Definir un número de marcación rápida

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .
2. Presione [▤] → **Más** → **Marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.
4. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).

Puede marcar este número rápidamente al mantener pulsado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .
2. Presione [▤] → **Mi perfil**.

3 Escriba su información personal.

4 Seleccione **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

› Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver la lista de cuentas de redes sociales y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de una red social a los contactos del teléfono.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .

2 Presione [▤] → **Acceder info. amigos**.

3 Seleccione una cuenta.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes o correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Grupos**.

2 Presione [▤] → **Crear**.

3 Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.

4 Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Para copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .

2 Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

4 Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Importar**.

Para copiar contactos de su dispositivo a la tarjeta SIM o USIM,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .

2 Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.

3 Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Exportar** → **Sí**.

› Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .

2 Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **OK**.

5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione .
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta de memoria**.
3. Presione **Sí** para confirmar.

› Ver el registro de comunicaciones

Puede ver los registros de llamadas, mensajes, correos electrónicos o cadenas SNS.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Historial**.
2. Seleccione el elemento que quiera ver.

› Ver actividades de redes sociales

Puede visualizar las actividades más recientes de los contactos en las redes sociales, como Facebook, MySpace y Twitter.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione → **Actividades**.
2. Seleccione el elemento que quiera ver.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Crear un evento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Presione [▤] → **Más** → **Crear**.

3 Introduzca la información del evento según sea necesario.

4 Seleccione **Realizado**.

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.

2 Presione [▤] → **Day**, **Week**, **Month**, o **Agenda**.

Para ver eventos con una fecha específica,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.

2 Seleccione una fecha del calendario.

- Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [▤] → **Más** → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.
- Para seleccionar la fecha actual, presione [▤] → **Hoy**.

3 Seleccione un evento para ver los detalles.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

1 Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.

2 Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.

3 Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota** o presione [▤] → **Crear**.
3. Escriba el texto de la nota.
4. Presione [↩] para ocultar el teclado.
5. Seleccione un color para modificar el color de fondo.
6. Seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.
   - Para editar la nota, seleccione ✎.
   - Para eliminar la nota, seleccione ✕ → **OK**.

Para enviar la nota a otras personas, mantenga presionada la nota y seleccione **Enviar vía** → una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

Para utilizar esta función, primero debe insertar una tarjeta de memoria.

› Grabar un recordatorio de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grab. de voz**.
2. Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.
3. Hable cerca del micrófono.
4. Cuando termine, seleccione **Detener**.
   La nota se guarda automáticamente.
5. Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** nuevamente.

› Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grab. de voz**.
2. Seleccione **Lista**.
3. Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

Puede enviar la nota de voz a otras personas presionando [▭] → **Compartir** → una opción.

Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los íconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para iniciar una página de inicio específica.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione →.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

Número	Función
1	Permite introducir la dirección de la página web a la que se accederá.
2	Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede presionar la pantalla dos veces.
- Para abrir una nueva ventana, presione [▤] → **Nueva ventana**.
- Para ver las ventanas activas, presione [▤] → **Ventanas**. Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.
- Para volver a cargar la páginas web actual, presione [▤] → **Actualizr**.
- Para ir a la siguiente página del historial, presione [▤] → **Adelante**.
- Para marcar la páginas web actual, presione [▤] → **Añadir a Favorito**.
- Para añadir un acceso directo a la página actual en la pantalla de inicio, presione [▤] → **Más** → **Añadir atajo a inicio**.
- Para buscar texto en la página web, presione [▤] → **Más** → **Buscar en páginas**.
- Para ver los detalles de la página web, presione [▤] → **Más** → **Detalles**.
- Para enviar la dirección web (URL) de la página a otros, presione [▤] → **Más** → **Enviar vía**.
- Para ver el historial de descargas, presione [▤] → **Más** → **Descargas.**
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▤] → **Más** → **Configuración**.

› Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir favoritos,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione ★ → **Favoritos**.

3 Seleccione **Add** o presione [▤] → **Bookmark last-viewed page**.
Para marcar la página como favorita, siga con el paso 5.

4 Escriba el título de una página y una dirección web (URL).

5 Seleccione **Aceptar**.

En la lista de favoritos, mantenga presionado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el acceso directo a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Acceder a las páginas o al historial frecuentes

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.

2 Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.

3 Seleccione una página web para acceder a ella.

Puede añadir una página web a la lista de favoritos seleccionando ★.

Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mala en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Buscar una ubicación específica

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

   El mapa mostrará su ubicación actual.
3. Presione [▤] → **Buscar**.
4. Introduzca una palabra clave y seleccione 🔍.
   - Para buscar una ubicación por voz, seleccione 🎤.
   - Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione 🏷.
   - Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione − o +.
   - Para añadir capas al mapa, presione [▤] → **Capas**.
   - Para ver su ubicación actual, presione [▤] → **Mi ubicación**.

Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → ☆.

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [▭] → **Indicaciones**.
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.

   Para seleccionar una dirección de su lista de contactos o sus lugares favoritos, o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos** o **Punto en el mapa**.
4. Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Cómo llegar**.

   La ruta aparece indicada en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos. Seleccione un camino para ver detalles del viaje y seleccione para ver el camino en el mapa.
5. Seleccione ← o → para ver una sola parte del camino.
6. Cuando termine, presione [▭] → **Más** → **Limpiar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Seleccione → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Seleccione un amigo que desee añadir, o ingrese una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.

4 Seleccione **Sí**.
Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

5 Presione [▤] → **Ver mapa**.
Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Sitios

Aprenda a buscar lugares cercanos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sitios**.

2 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.

3 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

4 Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
Para ver la ruta hacia el lugar, seleccione **Indicaciones**.
Para ver el número de teléfono del lugar, seleccione **Llamar**.

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pueda afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
   - **Di el destino**: Diga su destino, por ejemplo "Navegar hacia destino."
   - **Teclear destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
   - **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
   - **Sitios destacados**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Ver videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione un vídeo de la lista.
4. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
5. Controle la reproducción con los iconos de la pantalla.

› Cargar videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Presione [▤] → **Cargar** y seleccione un video. Vaya al paso 7. Si desea cargar nuevos videos, seleccione para encender la cámara.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para comenzar a grabar.
6. Seleccione para detener la grabación.

7 Seleccione **Guardar** para cargar el video grabado.

8 Seleccione su cuenta Google, si está vinculada a YouTube. También puede seleccionar **Add account** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.

9 Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Market

Puede descargar juegos, melodías u otras aplicaciones de Android Market.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 37

Noticias y tiempo

Aprenda a ver información acerca del tiempo y a leer las noticias más importantes y otros artículos.

› Ver información del tiempo

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **News & Weather**.

2 Seleccione **Weather** en la parte superior de la pantalla.
Su dispositivo busca su ubicación actual y exhibe la información del tiempo.

Puede cambiar la ubicación para ver la información del tiempo de otra región. Presione [▤] → **Settings** → **Weather settings** y deshabilite la casilla de verificación junto a **Use my location**. Después seleccione una ubicación en **Set location**.

› Leer artículos de noticias

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **News & Weather**.
2. Desplácese a la izquierda hasta una categoría de noticias en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un artículo para abrirlo.

Para añadir temas de noticias, presione [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde Mis archivos.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo durante 120 segundos.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, este será almacenado automáticamente en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red Wi-Fi puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función Wi-Fi

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

La función Wi-Fi ejecutándose en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función solo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
   El dispositivo realizará una búsqueda automática de puntos de acceso Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

› Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

Compartir redes móviles

Aprenda a definir su dispositivo como un módem inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Mobile AP y anclaje a red**.
2. Seleccione **Zona activa de Wi-Fi portátil** para activar la función de anclaje Wi-Fi.
3. Seleccione **Config. zona activa Wi-Fi portátil** → **Config. zona activa Wi-Fi portátil** para configurar los ajustes de red y utilizar el dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.
Password	Permite ver o modificar la clave de red para evitar el acceso no autorizado a la red.

4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
5. Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

   Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con otro dispositivo.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Mobile AP y anclaje a red**.
3. Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función de anclaje a USB.

   Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con su PC.

   Para dejar de compartir la conexión de red, vuelva a pulsar la casilla de verificación junto a **Anclaje a red de USB** de modo que ésta quede desmarcada.

El método utilizado para compartir la conexión de red puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

No toque ni cubra el área de la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes inalámbricas	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable USB en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

2 Haga doble clic en el icono de Samsung Kies del PC para iniciar Samsung Kies.

3 Transfiera o sincronice datos móviles tales como contactos, calendarios, música o fotografías entre Samsung Kies y los dispositivos conectados.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria utilizando el dispositivo como un lector.

1 Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.

2 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

3 Abra el panel de notificaciones y seleccione **USB conectado** → **Activar el almacenamiento USB** → **Aceptar**.

4 Abra la carpeta para ver los archivos.

5 Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

6 Cuando termine, seleccione **Apagar**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el ícono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como Internet.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN** → **Añadir VPN**.
2. Seleccione un tipo de VPN.
3. Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Activar Cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.

Opción	Función
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio.

4 Cuando haya terminado, presione [▭] → **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN**.

2 Seleccione una red privada.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Reloj

Aprenda a que la pantalla de reloj aparezca en la pantalla Inactiva, y a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

› Usar la pantalla de reloj

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj**.
2. Mientras utiliza el despertador, use las siguientes funciones:
   - Para crear o borrar una alarma, seleccione .
   - Para reproducir una presentación de diapositivas con las fotografías de la Galería, seleccione .
   - Para iniciar el reproductor de música, seleccione .
   - Para volver a la pantalla de inicio, seleccione .

› Definir una nueva alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj**.
2. Seleccione → **Añadir alarma** o presione [] → **Añadir alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Seleccione **Parar** para detener la alarma.
- Seleccione **Repetir** para que se repita tras un tiempo especificado.

› Eliminar una alarma

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → ⏰.

2 Seleccione la alarma que desea eliminar.

3 Seleccione **Eliminar** → **Aceptar**.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calc.**

2 Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Presione [▤] → **Panel avanzado** para utilizar la calculadora científica.

Descargas

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados de la Web.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Downloads**.

2 Seleccione una carpeta de descarga.

3 Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.

Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y después seleccione **Delete**.

Buscar

Puede buscar aplicaciones y datos en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Buscar**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no ver el historial de búsqueda de su cuenta Google.
3. Introduzca una letra o palabra de los datos para buscarlos.
   Para buscar datos mediante voz, seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su tarjeta de memoria.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una carpeta.
   - Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
   - Para volver al directorio de inicio, seleccione **Inicio**.
3. Seleccione un archivo para abrirlo.

En una carpeta, presione [▤] para usar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para acceder a otras funciones adicionales para un archivo por ejemplo, mover, copiar o renombrar, seleccione **Más**.

Quickoffice

Aprenda a ver archivos de Word, Excel, PowerPoint, y PDF en su tarjeta de memoria.

› Abrir un documento de Quickoffice

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Quickoffice**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese como un usuario en línea o deje el registro para más adelante.
3. Seleccione un programa de Quickoffice.
4. Seleccione **Tarjeta SD** → un archivo de documento.

Para crear y editar archivos de Word, Excel, y PowerPoint, cree una cuenta de Quickoffice y compre una licencia.

› Actualización de Quickoffice

Puede descargar actualizaciones de programas, nuevos productos de Quickoffice u ofertas especiales.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Quickoffice**.
2. Seleccione **ACTUALIZAR**.

› Administrar documentos en línea

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Quickoffice**.
2. Seleccione **Cuentas** → un servicio.
3. Seleccione **Continue** (si es necesario).
4. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Aceptar**.
5. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Herramientas de SIM

Permite usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio. Dependiendo de su tarjeta SIM o USIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Herramientas de SIM**.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, podrá ver las aplicaciones actual e información sobre la memoria.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Admin. de tareas**.

2 Utilice las siguientes opciones:

- **Aplicaciones activas**: Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- **Descargas**: Permite ver la cantidad total de memoria utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
- **RAM**: Permite verificar y administrar la memoria RAM de su dispositivo.
- **Almacenamiento**: Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
- **Ayuda**: Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería.

Manual del usuario

Podrá obtener información general sobre el dispositivo, y aprender a utilizar el dispositivo y las aplicaciones.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **User manual**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Búsqueda de voz

Aprenda a utilizar la función de comandos de voz para marcar un número, enviar un mensaje o buscar ubicaciones e información.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Voice Search**.
2. Seleccione **Speak now** (si es necesario).
3. Diga un comando cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

Configuración

Acceso al menú Configuración

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.**

2 Seleccione una categoría de configuración y, luego, una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Configuración Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función Wi-Fi. ► pág. 94
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso Wi-Fi manualmente.

› Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 91
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Mobile AP y anclaje a red

- **Anclaje a red de USB**: Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando se conecta a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico. ► pág. 96
- **Zona activa de Wi-Fi portátil**: Permite activar la función de anclaje Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función Wi-Fi. ► pág. 95
- **Config. zona activa Wi-Fi portátil**:
  - **Zona activa de Wi-Fi portátil**: Permite activar la función de anclaje Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función Wi-Fi. ► pág. 95
  - **Config. zona activa Wi-Fi portátil**: Permite configurar los ajustes de red para utilizar el dispositivo como punto de acceso.

› Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN). ► pág. 99

› Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Utilizar sólo redes 2G**: Permite configurar el dispositivo para que se conecte solamente a una red 2G.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Configuración de llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada.

› Carrier code

Permite seleccionar el código de un proveedor de servicios para añadirlo antes de un número de teléfono.

› Números M. Fijo

- **Activar M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN. Deberá introducir el PIN2 suministrado con su tarjeta SIM o USIM.
- **Cambiar PIN2**: Permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal. Si la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, este menú cambia a **Desbloquear PIN2**.
- **Contactos M. Fijo**: Permite configurar una lista de contactos para la marcación fija.

› Buzón de voz

Permite seleccionar el servicio de buzón de voz de su proveedor de servicios. También puede seleccionar otros servicios de correo de voz si ha descargado aplicaciones que los admiten.

› Número de Buzón de voz

Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.

› Desvío de llamadas

Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.

› Configuración adicional

- **ID de llamante**: Permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.

- **Llamada en espera**: Permite alertas de llamadas entrantes cuando una llamada está en curso.
- **Activar sensor proximidad**: Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el perfil Silencioso para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibración del teléfono**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música, los videos, los tonos de alarma, el sistema y las notificaciones.
- **Tono de llamada de voz**: Seleccione una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Tonos táctiles audibles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al presionar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Pantalla**:
  - **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.

- **Pantalla de inicio**:
  Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo**:
  Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen para exhibir cuando la pantalla esté bloqueada.
  Posición del reloj: Permite seleccionar la ubicación del reloj en la pantalla bloqueada.

- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Calibración horizontal**: Calibre el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo y lograr un mejor reconocimiento del movimiento.

Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM, además de la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Definir bloqueo de pantalla**: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Luego de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloq. de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.

- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Alerta de cambio de tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil que lo ayudará a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo. ► pág. 33
- **Destinatarios del mensaje de alerta**: Permite añadir o editar destinatarios para el mensaje de alerta.
- **Controles remotos**: Permite controlar un dispositivo perdido de manera remota a través de la web.
- **Contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Selección de administración de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados cifrados de tarjeta de memoria**: Permite instalar certificados cifrados almacenados en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.

- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de memoria**: Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones del dispositivo.
- **Uso de batería**: Permite ver al cantidad de energía consumida por el dispositivo.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones. Cuando su dispositivo esté conectado a un PC con un cable USB, el modo de depuración USB se activará y Samsung Kies se iniciará automáticamente.
  - **Permanecer activo**: Permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Permite seleccionar una conexión de red (Wi-Fi o red de conmutación de paquetes de datos) para obtener notificaciones de aplicaciones nuevas de Samsung Apps.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes para la función de sincronización automática o gestione cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Privacidad

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar copias de seguridad de los ajustes de su dispositivo para el servidor Google.
- **Restauración automática**: Permite definir el dispositivo para restaurar los datos de las aplicaciones de las cuales ha realizado copias de seguridad al instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono

Permite ver la información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.

El formateo de la tarjeta de memoria eliminará de forma permanente todos los datos de la tarjeta de memoria.

Idioma y texto

Cambie los ajustes para la entrada de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

› Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Swype

Permite configurar el dispositivo para utilizar el teclado Swype.

- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma para la entrada de texto.
- **Sugerencia de palabra**: Permite definir el dispositivo para que muestre sugerencias a medida que ingresa texto. Esta función sólo está disponible para el idioma inglés.
- **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
- **Mostrar sugerencias**: Permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencia para sus acciones siempre que estén disponibles.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
- **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Mostrar trayecto**: Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.
- **Word choice window**: Permite definir qué tan seguido aparecerá la lista de palabras.
- **Velocidad vs exactitud**: Permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.
- **Ayuda de Swype**: Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Swype.
- **Guía**: Permite aprender a introducir texto rápidamente con el teclado Swype.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

› Teclado Samsung

Permite configurar el dispositivo para utilizar el teclado Samsung.

- **Tipos de teclado**: Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY, el teclado tradicional o la pantalla de escritura a mano.
- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **XT9**: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Configuración de escritura a mano**: Permite personalizar el tiempo de reconocimiento en el modo Escritura a mano.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Puntuación automática**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Cambie los ajustes de reconocimiento de voz y de la función de texto para pronunciar.

› Configuración de reconocimiento de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **SafeSearch**: Permite configurar el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas que su dispositivo detecte en los resultados de búsqueda por voz.

› Configuración de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Usar siempre mi configuración**: Permite utilizar la configuración de idioma e índice de velocidad que especificó en la configuración de las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función Texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar descargados de Android Market.

Accesibilidad

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.

- **Accessibility services**: Permite seleccionar una aplicación de accesibilidad para utilizarla.
- **Tecla encen. para fin. llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar la tecla Encendido.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Automático**: Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir la hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Definir formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Definir formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del teléfono

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, verificar su estado y actualizar el sistema.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido durante 8-10 segundos y suéltela. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No coloque el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos con cuidado al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de sus datos personales.

- Contorle sus cuentas con regularidad para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de sus datos personales, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar los datos de su cuenta.
- Si pierde el dispositivo o se lo roban, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger sus datos personales.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo. Los valores SAR más altos para este modelo de dispositivo reportados a la FCC son Cabeza: 0,996 W/kg, Cuerpo[1]: 1,085 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTS5367).

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,0 cm entre el dispositivo (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 103

administrador de tareas 106

alarmas
- crear 101
- detener 101
- eliminar 102

batería
- cargar 12
- instalar 10

bloqueo de PIN 32

Bluetooth
- activar 91
- buscar y vincular con otros dispositivos 92
- envío de datos 92
- recibir datos 93

brillo, pantalla 30

búsqueda de voz 107

buzón de voz 47

calculadora 102

calendario
- crear eventos 76
- ver eventos 77

cámara
- grabar videos 59
- personalizar la cámara 57
- personalizar la videocámara 60
- tomar fotografías 54

códigos de acceso 120

conexiones
- Bluetooth 91
- PC 97
- VPN 99
- Wi-Fi 93

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 98
- Samsung Kies 97

conexiones VPN
- conectarse 100
- crear 99

configuración
- accesibilidad 118
- acerca del teléfono 119
- almacenamiento en tarjeta de memoria y teléfono 115
- aplicaciones 113
- conexiones inalámbricas y red 108
- configuración de llamadas 110
- cuentas y sincronización 114
- entrada y salida de voz 118
- fecha y hora 119
- idioma y texto 115
- pantalla 111
- privacidad 115
- sonido 111
- ubicación y seguridad 112

contactos
buscar 73
buscar contactos 73
copiar 74
crear 72
crear contactos 72
crear grupos 74
crear una tarjeta de contacto 73
definir marcación rápida 73
importar o exportar 75
correo electrónico
configurar cuentas 50
enviar 50
ver 51
descargas
aplicaciones 37
archivos 38
desembalar 10
desvío de llamadas 44
display language 115
dispositivo
configuración 108
disposición 19
encendido o apagado 18
iconos indicadores 21
panel de notificaciones 26
personalizar 29
teclas 20
entrada de texto 34
fecha y hora, definir 29
fotografías
capturar 54
tomar en detección de sonrisa 56
tomar panorámica 57
tomar por escena 56
ver 62
galería
formatos de archivo 61
reproducir videos 63
ver fotografías 62
Google Mail 48
Google Maps 83
Google Talk 52
internet
consulte navegador web
llamada en espera 45
llamadas
desviar 44
en espera 45
múltiple 43
números internacionales 42
realizar 41
rechazar 42
responder 42
utilizar auricular 42
utilizar opciones 43
ver llamadas perdidas 43
localizar mi móvil 33
mensajes
acceder al buzón de voz 47
configurar cuentas de correo electrónico 50
enviar correo electrónico 50

enviar multimedia 46
enviar texto 46
mensajes de texto
enviar 46
ver 47
mensajes multimedia
enviar 46
ver 47
modo de número de marcación fija 44
modo Silencioso 29
navegador web
añadir favoritos 81
navegar por páginas web 80
notas
crear 78
ver 78
notas de texto 78
notas de voz
grabar 79
reproducir 79
noticias y tiempo 89
pantalla de inicio
añadir elementos 25
añadir paneles 26
pantalla del menú
acceso 27
organizar las aplicaciones 28
pantalla táctil
bloquear 24
uso 23
perfil Fuera de línea 18
Quickoffice 104
radio FM
escuchar 68
guardar emisoras 69
registro de llamadas 45
reproductor de música
añadir archivos 66
reproducir música 66
reproductor de video 63
Samsung Apps 88
Samsung Kies 97
sincronización
con cuentas web 39
Social Hub 53
tarjeta de memoria
formatear 16
insertar 14
quitar 16
tarjeta SIM
bloquear 32
instalar 10
tarjeta USIM
bloquear 32
instalar 10
TV móvil 63
videos
grabar 59
reproducir 63
Wi-Fi
activar 94
buscar redes y conectarse a ellas 94

YouTube
cargar videos 87
ver videos 87